


## Bedieningspaneel NE 152

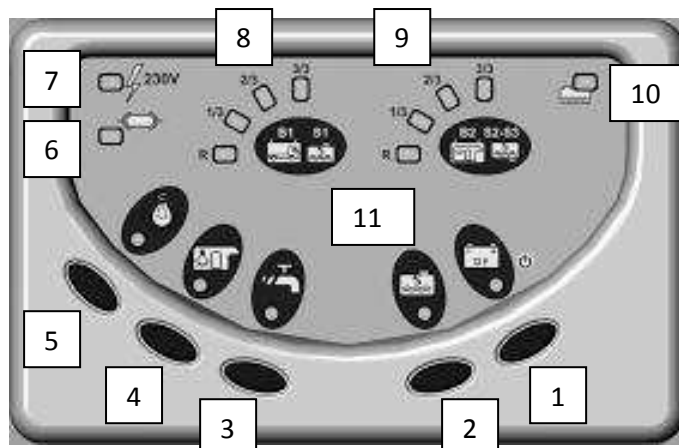

### Toetsen en led's

1. Bij het indrukken van deze toets wordt de spanning van de Woonbatterij (B2) en de spanning van de Startbatterij (B1) 30 sec. aangeduid.  
Vijf seconden indrukken van deze toets laat de Security box/Woonbatterij (B2) uitschakelen.
2. Bij het indrukken van deze toets wordt gedurende 30 sec. het niveau van de zuiver watertank (S1) aangeduid.
3. Bij het indrukken van deze toets wordt de waterpomp in en uitgeschakeld.
4. Bij het indrukken van deze toets wordt de buitenverlichting in en uitgeschakeld.
5. Bij het indrukken van deze toets wordt de binnenverlichting in en uitgeschakeld.  
Achter deze toets hangt ook de 12V stopcontacten en de bedieningsknop WC.
6. Tijdens het rijden licht deze led op, beide batterijen zijn gekoppeld en laden op.
7. Bij de aansluiting aan het stroomnet 220V, licht deze led op.
8. Deze led's geven de laadtoestand van de Startbatterij (B1) en het niveau in de zuiver watertank weer.
9. Deze led's geven de laadtoestand van de Woonbatterij (B2) weer.  
Tijdens de aansluiting aan het stroomnet 220V, gaan de led's van de voltmeter 9 achtereenvolgens tot de actuele laadwaarde aan. Dit geeft aan dat de Woonbatterij (B2) oplaadt.
10. Deze led gaat aan als de vuil watertank (R1) vol is.
11. Led tanktest

### Alarmen

- Batterijen** Als de spanning van de Startbatterij (B1) of de Woonbatterij (B2) lager is dan 11V dan weerklinkt er een alarmsignaal (als dit geactiveerd is)  
In dit geval gaat ook de led van de desbetreffende batterij aan (led 8 en/of 9)
- Tanks** Zuiver watertank (S1) is leeg of vuil watertank (R1) is vol  
In dat geval weerklinkt een alarm signaal (als dit geactiveerd is) en de led 11 gaat samen met de led van de desbetreffende tank aan en uit.

### Activeren en deactiveren van de alarmsignalen en uitschakeling door te lage spanning

Druk men de toets 2 (watertest) langer in als 2 sec. dan gaat de led (11) aan en uit. En kunnen volgende commando's gegeven worden.

Indrukken toets 5 (binnenverlichting) = activeren of deactiveren alarmtoon watertanks.

Indrukken toets 4 (buitenverlichting) = activeren of deactiveren alarmtoon batterijspanning te laag.

Indrukken toets 3 (waterpomp) = activeren of deactiveren alarmtoon bevestiging.

Daalt de spanning van de Woonbatterij (B2) tot onder de 10V, dan schakelt het bedieningspaneel na 1 min. uit